


## **ALAT ZA REZANJE BEZAZBESTNIH BRTVI POD KUTOM OD 45<sup>0</sup>, SA IZVLAKAČIMA BRTVENIH PLETENICA IZ KUĆIŠTA**

Alat služi za rezanje pletenica na pravu dužinu, direktno sa koluta i bez ikakvog škarta (otpatka materijala).

Uputstvo za upotrebu:

Na alatu se nalaze dvije skale od kojih je jedna statična (za promjere vratila; poz.1), dok je druga klizna (za dimenzije pletenice; poz.2). Podesiti kliznu skalu prema određenom odjeljku na skali promjera vratila. Povuci pletenicu sa koluta (kraj mora biti rezan pod 45<sup>0</sup>), provuci između pritezača (poz. 3) i kućišta alata (poz.4); kraj pletenice (45<sup>0</sup>) nasloniti na kliznu skalu koja je, takođe, pod kutom od 45<sup>0</sup>. Pletenicu zatezačem, ručno pritegnuti i odsjeći nožem na površini rezanja (poz.5). Poslije rezanja nož ostaviti na magnetizirano postolje (poz.6) na alatu.

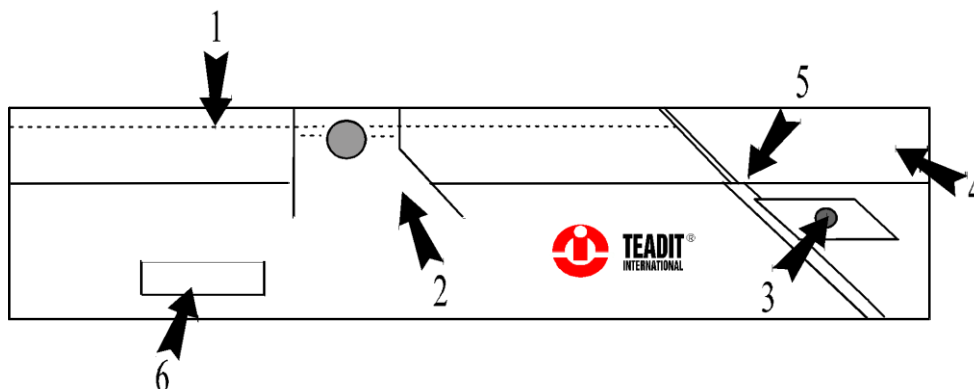

Alat se koristi za vratila promjera do 110mm. Za vratila većeg promjera se naručuje dodatni produžetak statične skale.

**VAŽNO:** Provjerite dužinu prvog brtvenog prstena na vratilu (krajevi se moraju "sresti", unutrašnji promjer prstena mora biti malo veći od promjera vratila).

Ako ste zadovoljni dužinom odsječene brtve, možete rezati onoliko brtvi koliko želite. Ako dužina nije odgovarajuća, provjerite da li se slažu dimenzije po kojima ste podesili skale.

## **IZVLAKAČI**

Služi za izvlačenje pletenica iz pumpi, ventila itd.

Postoje dva tipa izvlakača:

1. Izvlakači sa zamjenjivim vrhom (spoj izvlakača i vrha je navojni)
2. Izvlakači bez izmenjivog vrha (vrh je zavaren na izvlakač)

Izvlakači su napravljeni od čelika, fleksibilni su i omogućavaju lako rukovanje (izvlačenje istrošenih brtvi).

Izrađeni su u četiri dimenzije:

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | za pletenice dimenzija od 6x6 do 8x8, za dužinu vratila na mjestu brtvljenja do 120mm |         |
| 2. | " 10x10 do 12,7x12,7,   | " 200mm |
| 3. | " 13x13 do 18x18,   | " 280mm |
| 4. | " > 20x20,  | " 320mm |